


# Easy One Touch 6

Dash/Windshield Mount

User Manual

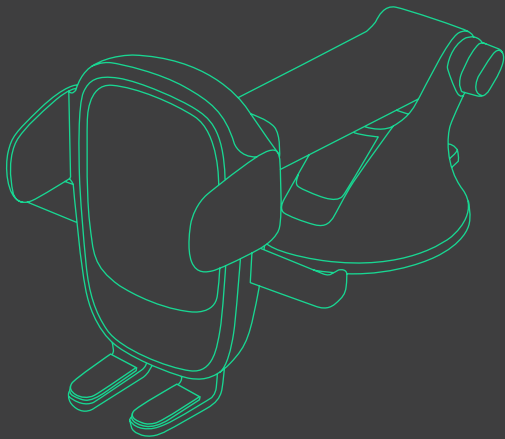

# Easy One Touch 6

Dash/Windshield Mount

User Manual

	English .....	04
	French .....	12
	Italian .....	20
	German .....	28
	Spanish .....	36


# Index

For optimal mounting, please follow the detailed instructions within this manual when using the Easy One Touch 6. iOttie is not liable for possible damages due to product misuse.

- 01 Product Information**
  - At a Glance
  - Product Specifications
- 02 Installation**
  - Assembling the Mount
  - Attaching the Mount
  - Easy One Touch Mechanism
  - Adjusting the Mount


# 01 Product Information

## At a Glance

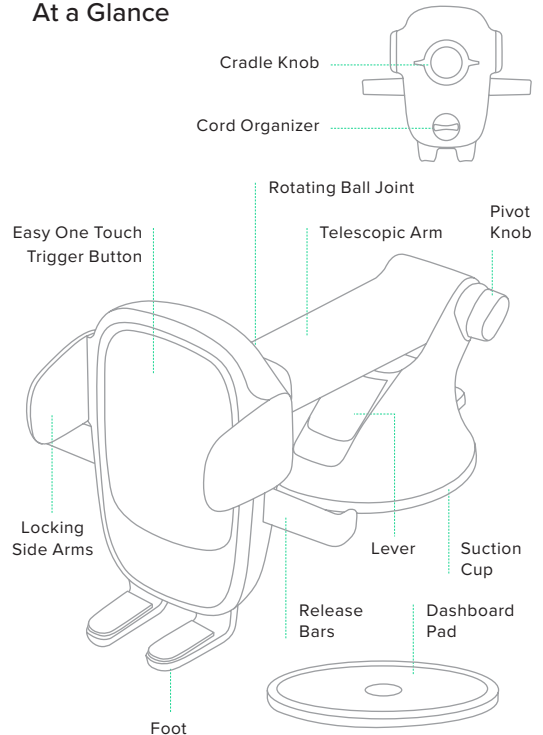

## Product Specifications

Item	Specification
Length	6.58"
Width	4.26"
Height	4"
Weight	6.25 oz

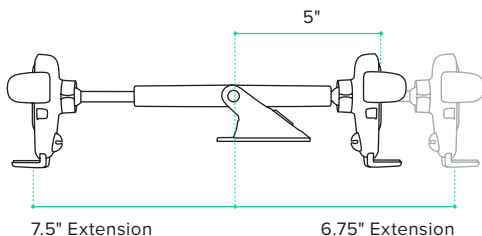


\*Telescopic arm extends from 5"–7.5".


## 02 Installation

### Assembling the Mount

1. Connect the mount cradle to the ball joint.



2. Tighten the cradle knob.



### Attaching the Mount

Choose an installation method: dashboard/flat surface (A) or windshield/curved glass (B).


- ⓘ If your vehicle has a leather dashboard, we recommend windshield mounting to avoid damaging your dash.

#### [ Option A ]


#### Dashboard or Flat Surface Installation

Choose a flat location on the vehicle's dashboard and wipe any dust or debris from the surface.

1. Peel off the film on the dashboard pad and evenly press onto the desired installation location. Wait at least 20 minutes before attaching the mount to ensure a secure hold.

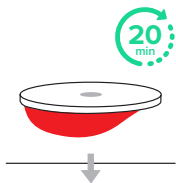

2. Remove the plastic cover from the suction cup and firmly press the mount onto the dashboard pad.

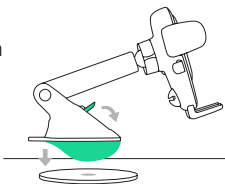

3. Push the locking lever down to engage suction.

\*The dashboard pad is mounted with a semi-permanent adhesive tape. Once removed, it cannot be re-mounted.

\*When mounting, it is recommended that the surface and product be above 65 °F.

\*When removing the dashboard pad, please use caution. We recommend removing slowly from the edge to avoid damage.

## [ Option B ]


### Windshield or Curved Glass Installation

Choose a location on the windshield and wipe any dust or debris from the surface.

- ! The dashboard pad is not recommended for windshield mounting.



1. Peel off the protective film on the suction cup and press the mount firmly onto the windshield.

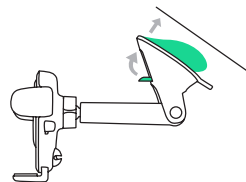

2. Pushing the locking lever down to engage suction.

\*To reuse the suction cup, simply rinse under warm water and let air dry to restore tacky suction.




## Easy One Touch Mechanism


The Easy One Touch lock and release mechanism makes it simply to mount and retrieve your smartphone in seconds.

### [ Mounting ]

1. Squeeze the release bars.

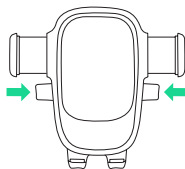


2. Press your device against the Easy One Touch trigger button. The mount's arms will automatically close on contact.

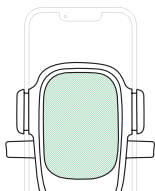


### [ Releasing ]

Squeeze the release bars again to release your device.

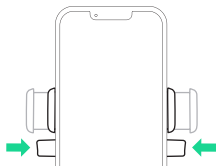


## Adjusting the Mount

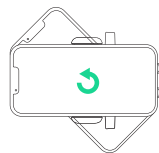


### Cradle Knob

To rotate the cradle, loosen the cradle knob. Tighten to lock into desired position.

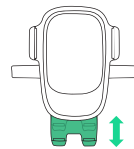


### Bottom Foot

The foot can be adjusted up and down to fit any size phone by pulling down or pushing up.



### Telescopic Arm

To extend the arm, simply pull it outward and slide it into desired position.

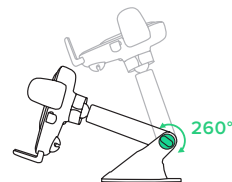

### Pivot Knob

Turning the pivot knob allows you to adjust the telescopic arm. Tighten to secure the arm in place.

## Indice

Pour un montage optimal, veuillez suivre les instructions détaillées de ce manuel lorsque vous utilisez l'Easy One Touch 6. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

### 01 Informations du produit

Aperçu

Caractéristiques du produit

### 02 Installation

Assemblage du montage


Fixation du support

Mécanisme Easy One Touch

Ajustement de l'assemblage


## 01 Informations sur le produit

### Aperçu

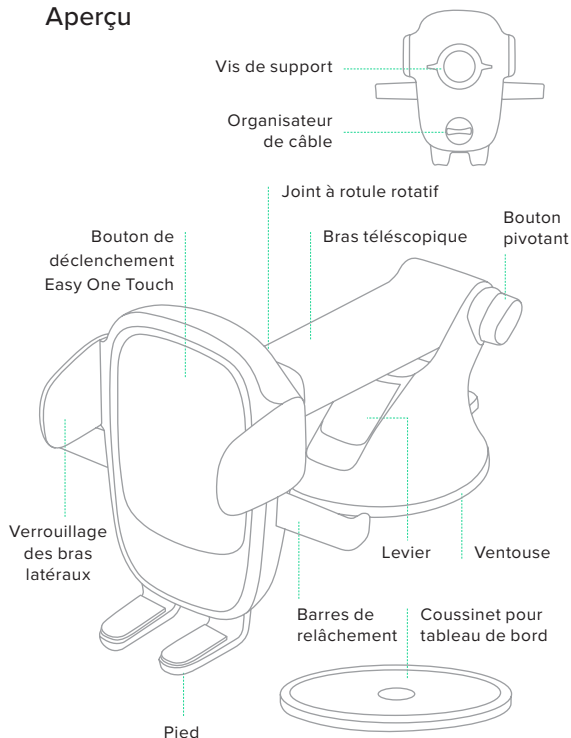

## Caractéristiques du produit

Article	Caractéristique
Longueur	16.71 cm
Largeur	10.82 cm
Hauteur	10.16 cm
Poids	177.18 g

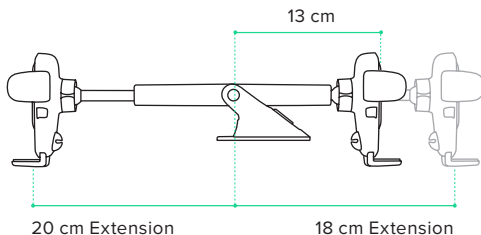


\*Le bras télescopique se déploie de 13 à 20 cm.


## 02 Installation

### Assemblage du montage

1. Connectez le support de montage avec la rotule d'attelage.



2. Serrez ensuite le bouton du support.



### Fixation du support

Choisissez une méthode d'installation: tableau de bord/surface plane (A) ou pare-brise/verre incurvé (B).

- ⓘ Si votre véhicule est équipé d'un tableau de bord en cuir, nous vous recommandons une fixation au pare-brise pour éviter d'endommager votre tableau de bord.

#### [ Option A ]

### Installation sur tableau de bord ou sur surface plane


Choisissez une zone sur une surface plane du tableau de bord du véhicule et éliminez toute poussière ou débris de la surface.



1. Retirez le film du tableau de bord puis collez-le sur le lieu d'installation désiré. Attendez 20 minutes pour que l'adhésif adhère avant de ne pas passer à l'étape suivante.



2. Retirez le film protecteur de la ventouse puis appuyez-la fermement sur la surface plane du tableau de bord.

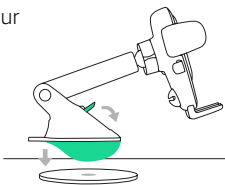

3. Enclenchez le levier de verrouillage vers le bas pour mettre en œuvre la succion.

\*Le coussin du tableau de bord est fixé d'un ruban adhésif semi-permanent. Une fois retiré, il ne peut pas être remonté.

\*Lors du montage, il est recommandé que la surface et le produit soient au-dessus de 18°C.

\*Lors du retrait du coussin du tableau de bord, veuillez faire preuve de prudence. Nous vous recommandons de retirer lentement du bord pour éviter tout dommage.

[ Option B ]


### Installation sur pare-brise ou installation sur verre incurvé

Choisissez un emplacement sur le pare-brise et éliminez toute poussière ou débris de la surface.

- ❗ Le coussin de tableau de bord n'est pas recommandé pour le montage sur pare-brise.



1. Retirez le film protecteur de la ventouse puis appuyez-la fermement sur la surface plane du pare-brise.

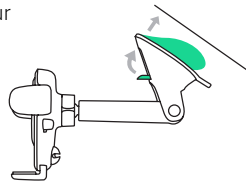

2. Enclenchez le levier de verrouillage vers le bas pour mettre en œuvre la succion.

\*Pour réutiliser la ventouse, il suffit de la rincer à l'eau tiède et de la laisser sécher à l'air libre pour rétablir l'aspiration collante.




## Mécanisme Easy One Touch


Le mécanisme de verrouillage et de dégageur Easy One Touch facilite le montage et le retrait rapide des smartphones.

### [ Montage ]

1. Appuyez sur les bras de relâchement latéraux.

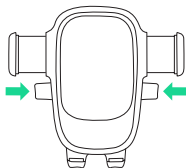


2. Appuyez votre appareil contre le bouton d'enclenchement Easy One Touch. Les bras de montage se ferment automatiquement au contact et maintiendront l'appareil au cours de la conduite.

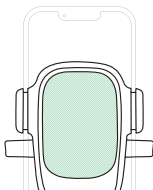


### [ Libération ]

Appuyez sur les bras de relâchement latéraux avec une main et récupérez l'appareil.

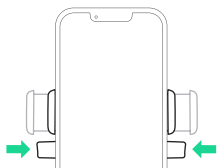


## Ajustement de l'assemblage

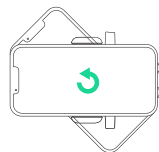


### Vis de support

Pour faire pivoter le support, desserrez la vis de support. Serrez pour verrouiller dans la position désirée.

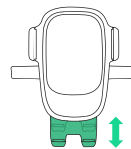


### Bas du pied

Le pied peut être ajusté pour s'adapter à n'importe quelle taille de téléphone en tirant vers le bas ou en poussant vers le haut.



### Bras télescopique

Pour étendre le bras, tirez-le simplement vers l'extérieur et faites-le glisser dans la position souhaitée.

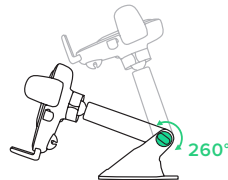

### Bouton pivot

Localisé sur le côté de la base de support, tournez vous permet de pivoter le bras télescopique. Resserrer pour sécuriser la position.

## Indice

Per un montaggio ottimale, si prega di seguire le istruzioni dettagliate all'interno di questo manuale quando si usa il Easy One Touch 6. iOttie non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

### 01 Informazioni del prodotto

Sommario

Specifiche del prodotto

### 02 Installation

Il montaggio del supporto


Collegare il supporto

Meccanismo Easy One Touch

Regolazione del supporto


## 01 Informazioni del prodotto

### Sommario

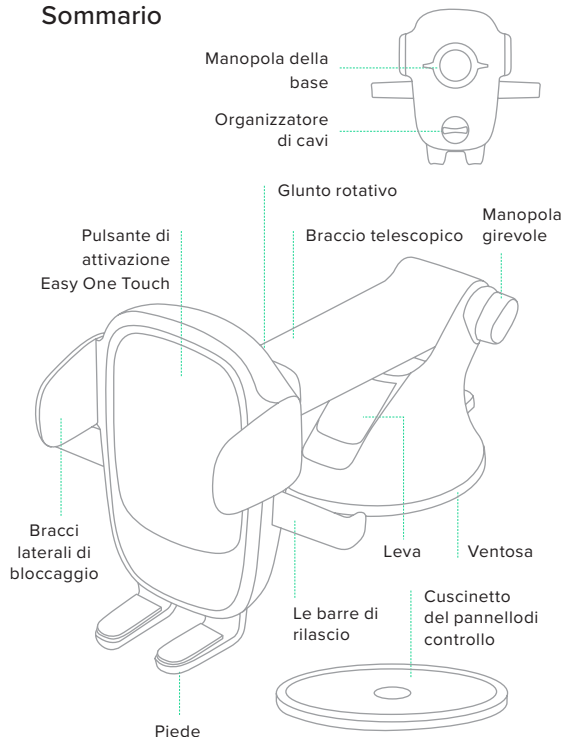

## Specifiche del prodotto

Descrizione	Specifiche
Lunghezza	16.71 cm
Larghezza	10.82 cm
Altezza	10.16 cm
Peso	177.18 g

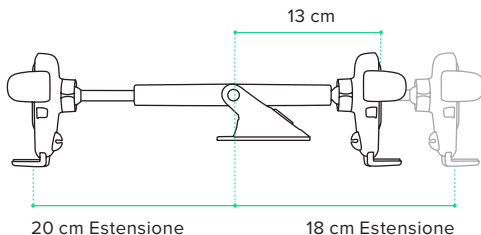


\*Il braccio telescopico si estende da 13 cm a 20 cm.


## 02 Installation

### Il montaggio del supporto

1. Collegare la base del supporto con il giunto sferico.



2. Stringere la manopola della base.



### Collegare il supporto

Scegliere un metodo di installazione: Cruscotto/superficie piana (A) o parabrezza/vetro curvo (B).


- ! Se il vostro veicolo ha un cruscotto in pelle, raccomandiamo l'installazione sul parabrezza per evitare danni.

#### [ Opzione A ]


#### Installazione su cruscotto/superficie piana

Scegliere un'area su una superficie piana sul cruscotto del veicolo e asciugare la polvere o i detriti dalla superficie.

1. Staccare il film sul cruscotto e attaccarlo sul luogo di installazione desiderata. Aspettare 20 minuti perché l'adesivo sia ben fissato prima di procedere al passo successivo.

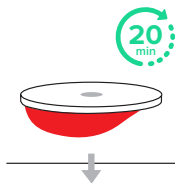

2. Staccare la pellicola protettiva sulla ventosa e premere saldamente il supporto sul cruscotto.

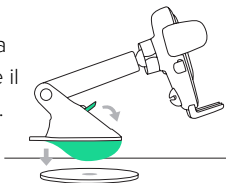

3. Premere la leva di bloccaggio verso il basso per attivare l'aspirazione.

\*Il cuscinetto del cruscotto è montato con adesivo semi-permanente. Una volta rimosso, non si può rimontare.

\*Alla montatura, si consiglia di controllare che la superficie ed il prodotto siano sopra i 18°C.

\*Si prega di fare attenzione quando si rimuove il cuscinetto del cruscotto. Si consiglia di rimuovere lentamente partendo dall'estremità per evitare danni.

## [ Opzione B ]


### L'installazione sul parabrezza o vetro curvo

Scegliere una posizione sul parabrezza e asciugare la polvere o detriti dalla superficie.

- ❗ Il cuscinetto del cruscotto non è raccomandato per montatura sul parabrezza.



1. Staccare la pellicola protettiva sulla ventosa e premere saldamente il supporto sul parabrezza.

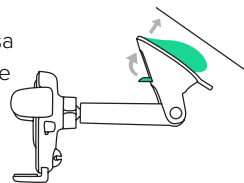

2. Premere la leva di bloccaggio verso il basso per attivare l'aspirazione.

\*Per riusare la ventosa, sciacquare sotto acqua tiepida e lasciare asciugare all'aria.




## Meccanismo Easy One Touch


Il meccanismo di blocco e rilascio Easy One Touch semplifica il montaggio e il recupero del tuo smartphone in pochi secondi.

### [ Il montaggio ]

1. Premere i bracci laterali di rilascio.

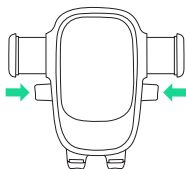


2. Premere il dispositivo contro il pulsante di attivazione Easy One Touch. I bracci del supporto chiuderanno automaticamente al contatto e terranno il dispositivo durante il viaggio.

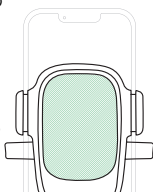


### [ Il rilascio ]

Premere i bracci laterali di rilascio con una mano e recuperare il dispositivo.

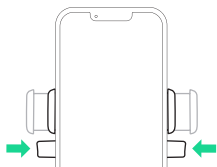


## Regolazione del supporto

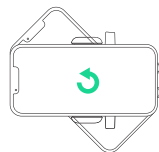


### Manopola della base

Per ruotare la base, allentare la manopola della base. Serrare per bloccare nella posizione desiderata.

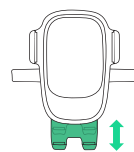


### Piede inferiore

Il piede può essere regolato per adattarsi a telefoni di qualsiasi dimensione tirando verso il basso o spingendo verso l'alto.



### Braccio telescopico

Per estendere il braccio, basta tirarlo verso l'esterno e farlo scorrere nella posizione desiderata.

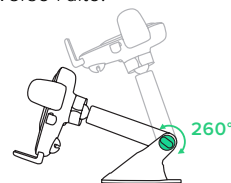

### Manopola girevole

Situato sul lato della base del supporto, la rotazione lascia di ruotare il braccio telescopico. Stringere per allacciare la posizione.

## Index

Befolgen Sie für einen optimalen Einbau die detaillierten Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie das Easy One Touch 6 verwenden. iOttie haftet nicht für mögliche Schäden, die auf Grund einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts entstehen.

### 01 Produktinformationen


Auf einen Blick  
Produktspezifikationen

### 02 Installation

Montage der Halterung  
Befestigung der Halterung  
Easy-One-Touch Mechanismus  
Einstellung der Halterung


## 01 Produktinformationen

### Auf einen Blick

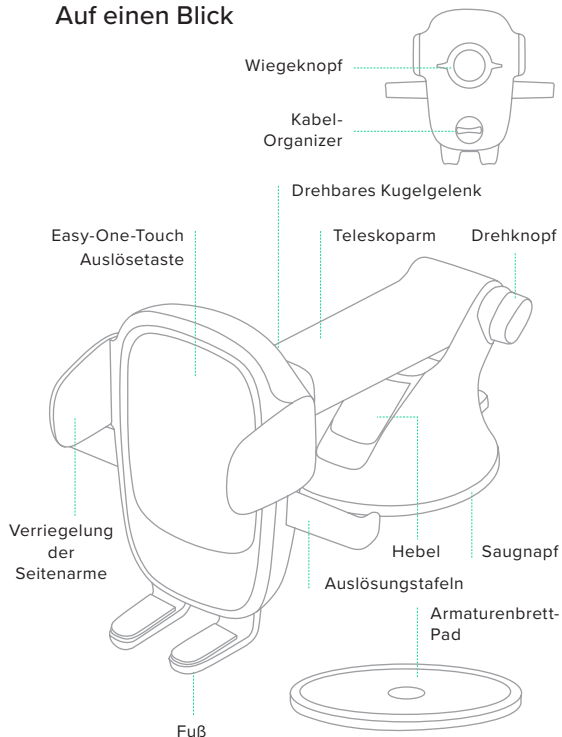

## Produktspezifikationen

Daten	Spezifikation
Länge	16.71 cm
Breite	10.82 cm
Höhe	10.16 cm
Gewicht	177.18 g

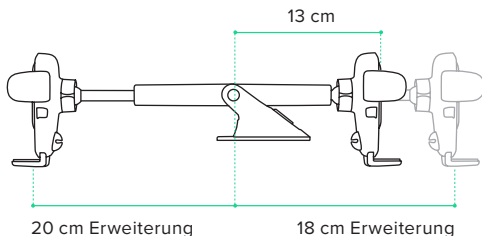


\*Der Teleskoparm erstreckt sich von 13 cm bis 20 cm.


## 02 Installation

### Montage der Halterung

1. Verbinden Sie die Montagehalterung mit dem Kugelgelenk.



2. Dann ziehen Sie den Wiegeknopf fest.



### Befestigung der Halterung

Wählen Sie eine Installationsmethode:

Armaturenbrett / flache Oberfläche (A) oder Windschutzscheibe / gebogenes Glas (B).

- ! Wenn Ihr Fahrzeug ein ledernes Armaturenbrett hat, empfehlen wir die Montage an der Windschutzscheibe, um eine Beschädigung des Armaturenbretts zu vermeiden.


[ Möglichkeit A ]

### Installation von Armaturenbrett oder flacher Oberfläche


Wählen Sie einen Bereich auf einer flachen Oberfläche auf dem Armaturenbrett des Fahrzeugs und wischen Sie Staub oder Schmutz von der Oberfläche ab.



1. Ziehen Sie den Film vom Armaturenbrett-Pad ab und kleben Sie den gewünschten Installationsort fest. Warten Sie 20 Minuten.

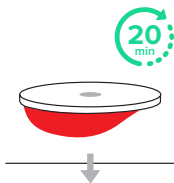

2. Ziehen Sie den Schutzfilm vom Saugnapf ab und drücken Sie die Halterung fest auf das Armaturenbrett-Pad.

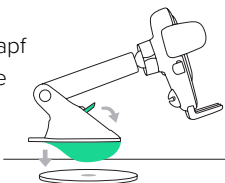

3. Drücken Sie den Verriegelungshebel nach unten, um die Absaugung zu aktivieren.

\*Das Armaturenbrett-Pad wird mit einem semipermanenten Klebeband befestigt. Einmal entfernt, kann es nicht wieder angebracht werden.

\*Bei der Montage wird empfohlen, dass die Oberfläche und das Produkt eine Temperatur von über 18°C haben.

\*Gehen Sie beim Entfernen des Armaturenbrett-Pads bitte vorsichtig vor. Wir empfehlen, das Pad langsam von der Ecke aus zu entfernen, um Schäden zu vermeiden.

## [ Möglichkeit B ]


### Windschutzscheiben oder gebogene Glasinstallation

Wählen Sie einen Ort an der Windschutzscheibe und wischen Sie Staub oder Schmutz von der Oberfläche ab.

- ! Das Armaturenbrett-Pad wird nicht für die Montage an der Windschutzscheibe empfohlen.



1. Ziehen Sie den Schutzfilm vom Saugnapf ab und drücken Sie die Halterung fest auf die Windschutzscheibe.

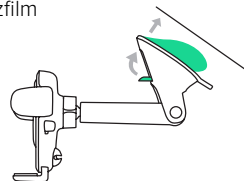

2. Drücken Sie den Verriegelungshebel nach unten, um die Absaugung zu aktivieren.

\*Um den Saugnapf wiederzuverwenden, spülen Sie ihn einfach unter warmem Wasser ab und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, damit er wieder haftet.




## Easy-One-Touch-Mechanismus


Mit dem Easy-One-Touch-Verriegelungs- und Freigabemechanismus können Sie Ihr Smartphone in Sekundenschnelle montieren und abholen.

### [ Einbau ]

1. Drücken Sie die Auslösungstaste ein.

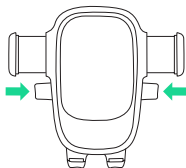


2. Drücken Sie Ihr Gerät gegen die Easy-One-Touch-Auslösetaste. Die Arme der Halterung schließen sich bei Berührung automatisch und halten das Gerät während der Fahrt.

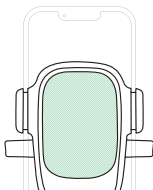


### [ Freigabe ]

Drücken Sie die Auslösungstaste mit einer Hand und holen Sie das Gerät ab.

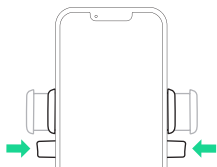


## Einstellung der Halterung

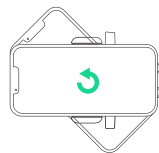


### Wiegeknopf

Um die Wiege zu drehen, lösen Sie den Wiegeknopf. Anziehen, um in der gewünschten Position zu arretieren.




### Teleskoparm

Um den Arm ausfahren, ziehen Sie ihn einfach raus und schieben Sie ihn in die gewünschte Position.

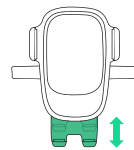

### Unterer Fuß

Der Fuß kann durch Herunterziehen oder Hochschieben an jede Telefongröße angepasst werden.

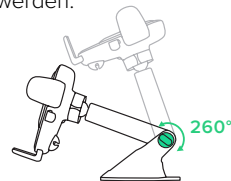

### Drehknopf

An der Seite der Montagesockel gelegen, durch Drehen können Sie den Teleskoparm schwenken. Ziehen Sie in fester Position fest.

# Índice

Para conseguir una fijación ideal, siga atentamente las instrucciones que se incluyen en este manual al usar el Easy One Touch 6. iOttie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.

## 01 Información del producto

A simple vista

Especificaciones del producto

## 02 Instalación

Colocación del soporte


Instalando el soporte

Mecanismo Easy One Touch

Ajuste del soporte


## 01 Información del producto

A simple vista

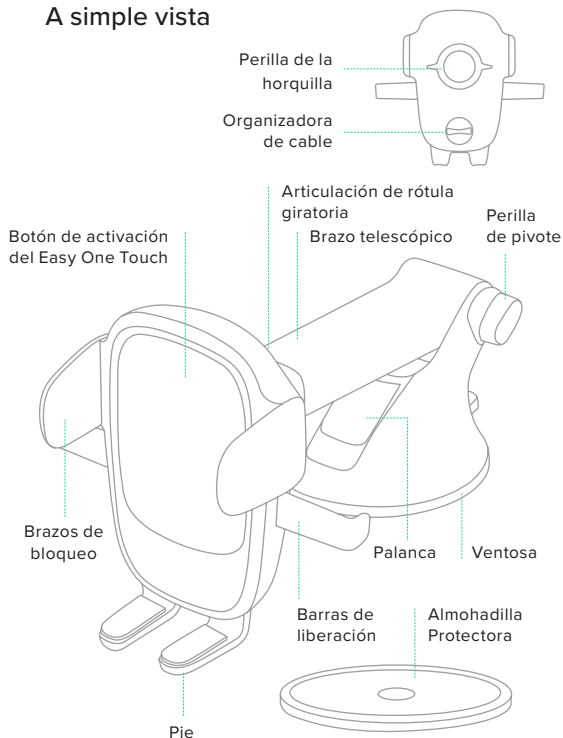

## Especificaciones del producto

Elemento	Especificación
Longitud	16.71 cm
Ancho	10.82 cm
Altura	10.16 cm
Peso	177.18 g

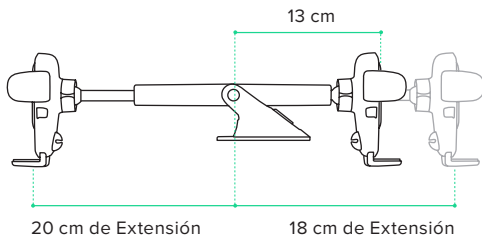


\*El brazo telescópico se extiende de 13 a 20 cm.


## 02 Instalación

### Colocación del soporte

1. Conecte la horquilla a la junta esférica.



2. Apriete la perilla de la horquilla.



### Instalando el soporte

Elija un método de instalación: Tablero de instrumentos/ superficie plana (A) o parabrisas/ vidrio curvado (B).


- ! Si su vehículo tiene un tablero de cuero, recomendamos el montaje en el parabrisas para evitar dañar al tablero.

[ Opción A ]


### Instalación en el tablero o en una superficie plana

Elija un área en una superficie plana en el tablero del vehículo y limpie todo el polvo o residuos de la misma.

1. Quite el papel protector de la almohadilla del tablero y péguela en el lugar que desee. Espere entre 20 minutos antes de proceder al siguiente paso.

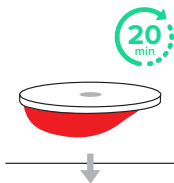

2. Quite el papel protector de la ventosa y presione firmemente el soporte sobre la almohadilla del tablero.

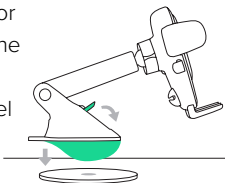

3. Presione hacia abajo la palanca de bloqueo para activar la succión.

\*La almohadilla del tablero está montada con una cinta adhesiva semipermanente. Una vez que es retirada, no puede montarse otra vez.

\*Al hacer el montaje, se recomienda que la superficie y el producto tengan una temperatura superior a los 18°C.

\*Tenga cuidado al retirar la almohadilla del tablero. Recomendamos retirarla lentamente desde el borde para evitar dañarla.

## [ Opción B ]


### Instalación en parabrisas o vidrio curvo

Elija un lugar en el parabrisas y limpie el polvo o residuos de la superficie.

- ❗ La almohadilla del tablero no se recomienda para el montaje en el parabrisas.



1. Quite el papel protector de la ventosa y presione firmemente el soporte sobre el parabrisas.

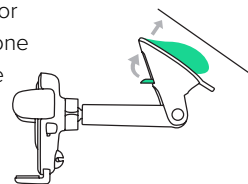

2. Presione hacia abajo la palanca de bloqueo para activar la succión.

\*Para volver a usar la ventosa, simplemente enjuáguela con agua tibia y deje que se seque al aire para que recupere su succión pegajosa.




## Mecanismo Easy One Touch

El mecanismo de bloqueo y desenganche Easy One Touch hace que sea fácil colocar y retirar teléfonos inteligentes en cuestión de segundos.


### [ Colocación ]

1. Presione las barras de liberación.

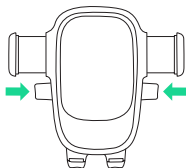


2. Presione su dispositivo contra el botón de activación del Easy One Touch.

Los brazos de la montura se cerrarán automáticamente al entrar en contacto y sujetarán el dispositivo durante el viaje.

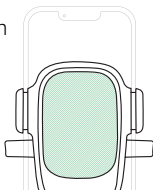


### [ Retirar ]

Presione las barras de liberación con una mano y retire el dispositivo.

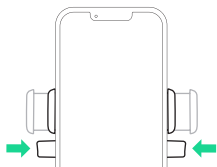


## Ajuste del soporte

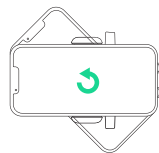


### Perilla de la horquilla

Para girar la horquilla, afloja la perilla de la horquilla. Apriete para bloquear en la posición deseada.

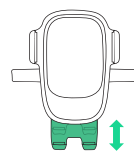


### Pie inferior

El pie se puede ajustar para adaptarse a cualquier tamaño de teléfono tirando hacia abajo o empujando hacia arriba.



### Brazo telescópico

Para extender el brazo, simplemente tire de él hacia afuera y deslicelo a la posición deseada.

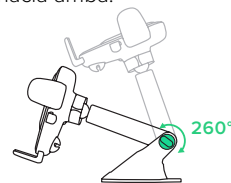

### Perilla del pivote

Use la perilla ubicada en un lado de la base del soporte, al aflojar la se puede mover el brazo extensible. Apriétela para fijar la posición.



The Easy One Touch 6 Dash/Windshield Mount is backed by a 2 year warranty.

**iottie**